


PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ

Systém Hydro i systém Air má ovládání samostatným pneumatickým tlačítkem. Stlačením systém zapneme a následným stlačením vypneme.

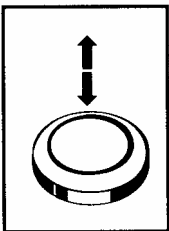


Důležité upozornění: Systém Hydro nesmí být spuštěn, pokud nejsou hydromasážní trysky zcela ponořeny pod hladinou vody, jinak dojde k jeho poškození!!!

NASTAVENÍ INTENZITY HYDROMASÁŽE

Nastavení pomocí vzduchového regulátoru

Provádíme pomocí ovladače vzduchového regulátoru, který je umístěný na horním okraji vany. Jeho přitažením nebo povolením regulujeme účinek hydromasážního systému. Některé hydromasážní systémy mohou mít více vzduchových regulátorů, které regulují jednotlivé oblasti masáže samostatně – např. masáž zad a masáž nohou.

Přitažení = snížení intenzity
Povolení = zvýšení intenzity.

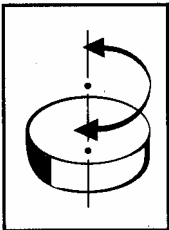

Nastavení hydromasážních trysek


Směr proudu vody lze u všech hydromasážních trysek nastavit pootočením středu trysky.

U maxitrysky můžeme povolením nebo přitažením středu regulovat i intenzitu proudu.

Maxitryska

Minitryska

Mikrotryska

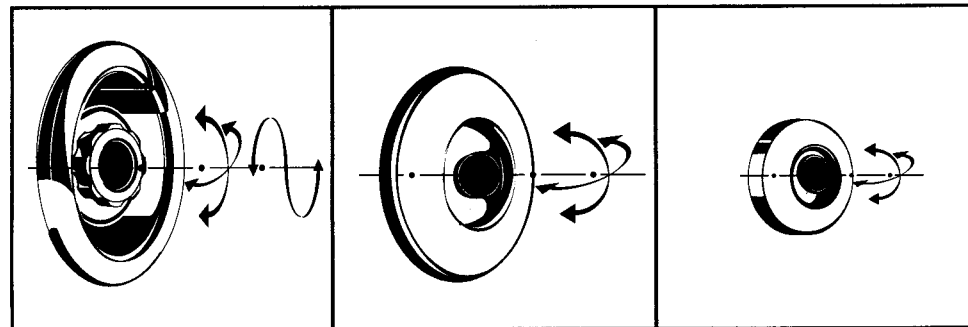

ÚDRŽBA

Vana

Akrylátový povrch vany čistíme vodou nebo tekutými saponátovými přípravky bez obsahu písku.

Systém Air – perlička: po každém použití doporučujeme vysušit trysky. Provádíme spuštěním systému po vypuštění vody z vany po dobu cca 2 minut.

Systém Hydro – hydromasážní trysky: doporučujeme provádět dezinfekci jednou za měsíc. Vanu napustíme vodou, přidáme desinfekční prostředek a zapneme systém Hydro po dobu cca 20 minut, pak vypustíme vodu s desinfekcí, napustíme vanu čistou vodou a spustíme systém ještě na dobu cca 10 minut, aby se dezinfekce z trysek propláchl.

Doplňky, které výrazně zjednodušují údržbu:

Mechanický proplach

Automatický proplach

Automatické vysoušení vzduchových trysek

Webtec, s.r.o. – divize Sanotti
Hlavníckovo nábřeží 5629
762 02 Zlín

tel/fax:: +420 577 522 115
email:info@sanotti.com
www.sanotti.com


Sanotti

NÁVOD K OBSLUZE SYSTÉMŮ HYDRO&AIR

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

Tlačítko elektronického ovládání je opatřeno symboly pro požadované procedury. Stlačením symbolu zapneme, vypneme nebo regulujeme požadovanou proceduru. Mezi jednotlivými úkony by měl být časový odstup nejméně 5 sekund.

Symboly + - slouží k regulaci perličkové lázně. Stlačením a držením symbolu se plynule zvyšuje nebo snižuje intenzita.

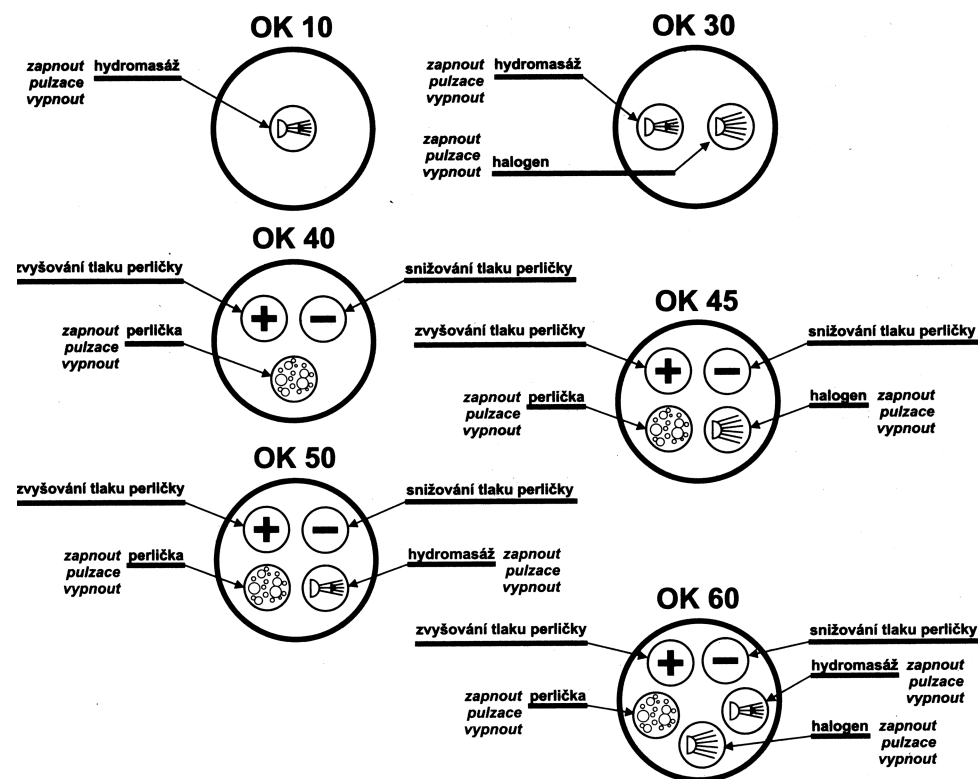

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek byl před odesláním z výroby přezkoušen

Výrobce poskytuje záruku na vany v délce 5 let

Na hydromasážní systémy a doplňky v délce 2 let

Výrobce ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené příslušnými technickými normami za předpokladu, že ho bude spotřebitel užívat způsobem, který je popsán v návodu.

Jestliže přesto během záruční doby dojde k poruše výrobku, která nebude zaviněna jeho uživatelem, má spotřebitel právo, aby vada byla řádně a bezplatně odstraněna.

V případě reklamačního řízení je lhůta pro odstranění závady stanovena na 40 kalendářních dnů ode dne ohlášení závady výrobcí.




HYDRO&AIR

Typ výrobku	
Datum prodeje	
Potvrzení prodejce	

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Usazení vany se samonosným rámem

Vany Sanotti se systémem Hydro&Air jsou vybaveny samonosným rámem, který zajišťuje dostatečnou stabilitu vany. Pro zamezení bočního pohybu použijeme plechové úchyty. Úchyty namontujeme na zeď s ohledem na finální výšku vany – obr. 1,2,3. Mezi stěnou a vanou použijeme izolační pásku, která zajišťuje dostatečnou izolaci proti případným vibracím motoru. Vanu umístíme tak, aby byla zasunuta za plechové úchyty. Zkontrolujeme, zda nožky pevně dosedají na podlahu a přitáhneme zajišťovací matice nožek. Pro utěsnění spár použijeme silikonový tmel. Před jeho použitím zatížíme vanu napuštěním vody a necháme ji tak do doby, než silikon vytvrdne.

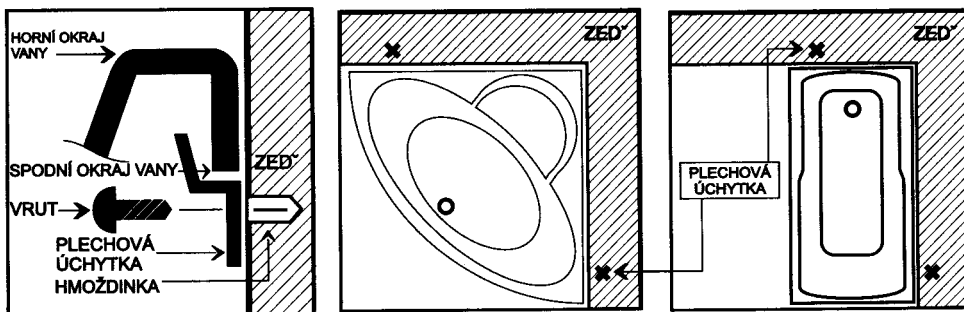

obr.1

obr.2


obr. 3

Obezdění hydromasážní vany

Při obezdívání vany se systémem Hydro&Air musíme vytvořit montážní otvory v místech, kde jsou instalovány agregáty a elektronické řídicí jednotky masážních systémů (min. 400x400 mm) a dále montážní otvor pro odpad (min 200x200mm) – obr.4

Čelní a boční plochy vyzdíme tak, aby se zeď nedotýkala masážního systému. Spáry vyplníme silikonovým tmelem.

Důležité upozornění: Vana se systémem Air (perlička) potřebuje přístup vzduchu, proto při obezdění musíme vytvořit otvory **minimálně 30 x 30 cm** např. pomocí větrací mřížky!!!

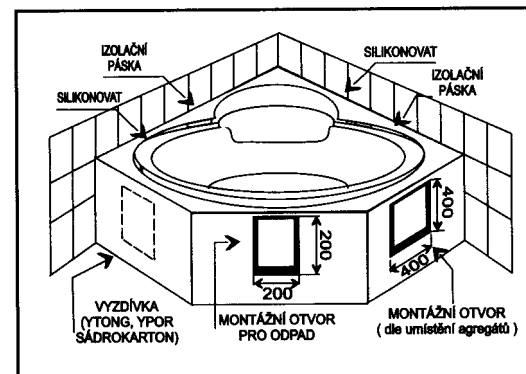


obr. 4 – obezdění vany a montážní otvory

Upevnění čelního panelu k vaně

Provádíme pomocí montážních úchytů dle obrázku. Spáry vyplníme silikonem.

Důležité upozornění: Pro vanu se systémem Air (perlička) nejsou čelní panely vhodné, protože nezajišťují dostatečný přístup vzduchu ke kompresoru!!!

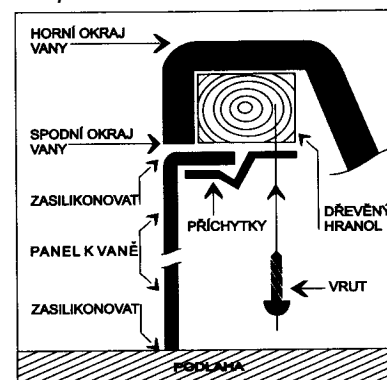

obr. 5 – schéma upevnění čelního panelu